MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sartén Eléctrica

MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES

Cuando utilice este aparato eléctrico es necesario que observe precauciones de seguridad respecto del producto adquirido y de la seguridad del usuario.

1. Lea cuidadosamente todas las notas y recomendaciones.
2. La temperatura de partes accesibles pueden ser elevadas cuando el aparato está en funcionamiento. Así que no toque dichas partes calientes, UTILICE LAS ASAS LATERALES, ya que estas son resistentes al calor.
3. Para prevenir descargas eléctricas, asegúrese de que el conector, el cable de alimentación y el aparato están completamente secos.
4. Pasos para poner en marcha el aparato:
   PRIMERO: inserte el conector en la clavija firmemente, tan adentro como pueda, dejando el indicador de temperatura en la posición “0”.
   SEGUNDO: inserte el cable de alimentación en la toma de corriente.
5. Al enchufar y desenchufar el cable de alimentación del aparato y el conector, nunca tire del cable sino del propio enchufe o del conector.
6. No utilice productos o componentes que son diferentes de los originales.
7. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
8. No lo haga funcionar cerca de quemadores de gas o radiadores eléctricos. Mantenga una mínima distancia de 15 cm entre la placa y la pared.
9. Tome todas las precauciones necesarias cuando quite la placa de la base.
10. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños mientras esté en funcionamiento.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por servicio técnico autorizado por un técnico cualificado para prevenir riesgos.

Este aparato debería utilizarse en estricto cumplimento de las instrucciones mencionadas aquí arriba.

DESCRIPCIÓN Y FUNCION DE LAS PARTES

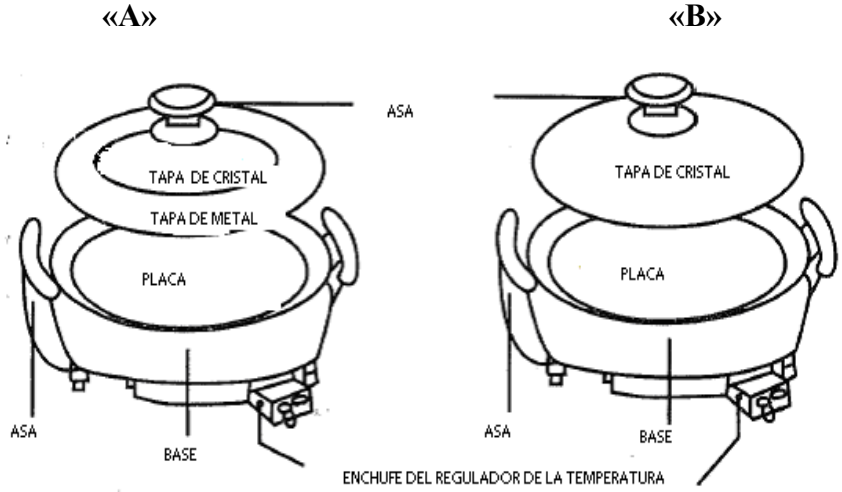

REGULADOR AUTOMATICO DE TEMPERATURA

El regulador automático de temperatura le permite elegir la temperatura ideal para cada comida, garantizando óptimos resultados y preservando todas las propiedades nutricionales de la comida. La temperatura se seleccionará dependiendo del tipo de comida a preparar.

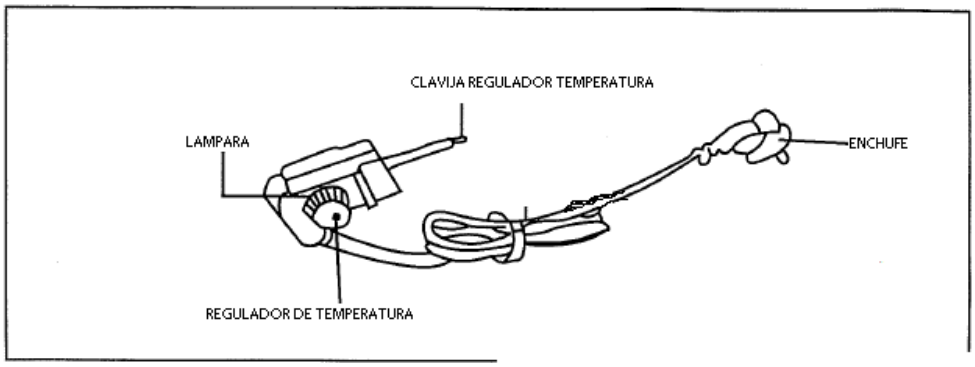

2) Primero desenchúfelo de la toma de corriente. Luego saque el regulador automático de temperatura de la base

Precaución: puesto que la temperatura del regulador es muy alta después de utilizar la placa, deje que se enfríe antes de sacarla.

3) Después de que se haya enfriado tape la entrada de la clavija del regulador para limpiar el aparato ya frío con un paño seco y suave.

Medidas de precaución para utilizar el pizza pan

La superficie de la placa es antiadherente, así que cuide de ella de esta forma:

- No utilice espátulas de metal afiladas (si tiene que cortar el filete o cualquier otra comida, póngala en otro plato y córtela)

No utilice cuchillos afilados para cortar la comida en la superficie de la placa.

- No ponga el regulador de temperatura automática sobre la placa. No se permite que entre en contacto con la placa.

- No utilice ningún cepillo de nylon o metal para limpiar la placa. La superficie se dañaría.

- La placa se debe limpiar después de su uso con un paño. Los restos de comida que puedan quedar en la superficie podrían incendiarse.

MEDIDAS Y SUGERENCIAS DE PRECAUCION

Información importante para proteger producto y usuario. Las siguientes medidas de precaución deben seguirse para evitar el riesgo de descarga, incendio o errores de funcionamiento.

Sobre los cables:

- El voltaje correcto es 230V
- La potencia estimada es 1400W y en no debe enchufar ningún otro aparato en el mismo enchufe.
- Tenga cuidado con el cable, no debe curvarlo ni torcerlo.
- No tire del cable para desenchufarlo de la clavija.
- No lave el aparato dentro del agua.
- Después de limpiar el producto, éste debe estar seco y entonces puede usarlo.

Se recomienda no usar el aparato en los siguientes lugares:

- En un lugar inestable o sobre inflamables (periódico, papel, mantel, alfombra, etc.)
- El aparato debe estar colocada como mínimo a 15cm de distancia de la pared y/o mobiliario.

EL REGULADOR DE TEMPERATURA AUTOMATICO

1) El regulador de temperatura automática es una parte muy sensible con lo cual usted debe ir con cuidado; no deje caer el aparato.
2) Usar siempre el regulador de temperatura automático con este aparato. Nunca usar otro regulador.
3) Si el regulador de temperatura automático se daña, desenchufar el aparato de la red de suministro y parar de usarlo. Llevarlo a su servicio técnico.

MONTAJE CORRECTO: ANTES DE USAR LIMPIAR LA PLACA Y LA TAPADERA COMPLETAMENTE

1. ENCENDIDO

PRIMERO SELECCIONAR LA TEMPERATURA A OFF, Y PONER EL REGULADOR DE TEMPERATURA AUTOMATICA EN LA ENTRADA.

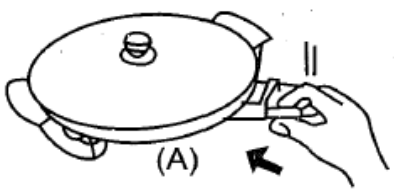

CONECTE EL ENCHUFE A UNA TOMA DE A230 VOLTIOS.

SELECCIONE LA TEMPERATURA ACORDE A LA COMIDA. LA LUZ DE CONTROL SE CONECTARÁ PARA MOSTRAR QUE EL APARATO ESTÁ ENCENDIDO.

TEMPERATURA	
MIN	
100℃~	Comida para asar, carne, etc
200℃ 150℃	Huevos revueltos, bacon, etc
240℃	Comida a la parrilla, pizza, etc.

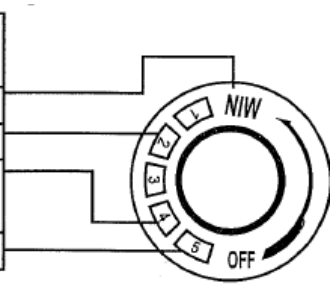

2.COCCION

1) DESPUES DE ENCENDERLA, ESPERE DURANTE 5-10 MINUTOS, SI LA LAMPARA ESTA EN ON USTED PUEDE EMPEZAR A COCINAR.

2) SI LA COMIDA ESTA COMPLETAMENTE HECHA, LA TEMPERATURA PUEDE MANTENERSE SELECCIONANDO EL BOTON TEMPLADO

- Si la lámpara no se apagara, esto no es un error, el regulador automático de temperatura funciona correctamente.
- Si usted oyera algún ruido mientras usa el aparato, esto no es un error. El ruido proviene del calentador y de la placa.
- No colocar la mano encima del aparato; no poner ningún material inflamable sobre la pizza pan.

Uso de la pizza pan

Usted puede usar el aparato para pizza, bistecs, hamburguesas, etc

3. Después del uso

1) Después de su uso coloque la rueda de temperatura a OFF.